


JW - WIN 基本設定その1

・基本設定画面で図と同様の設定をすること。特に  で囲まれた項目については注意をすること。

メニュー:設定(S) 基本設定(S) 一般(1)

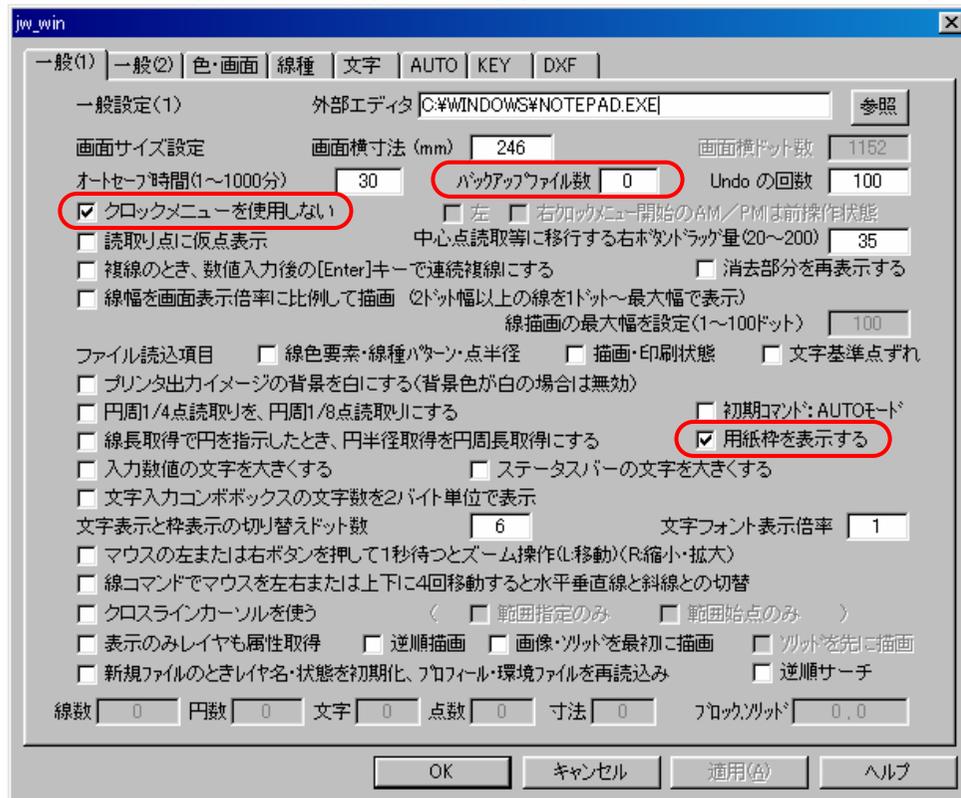

外部エディタ [C:\WINDOWS\notepad.exe] 参照

画面サイズ設定 画面横寸法 (mm) 246 画面横ドット数 1152

オートセーブ時間(1~1000分) 30 **バックアップファイル数 0** Undo の回数 100

クロックメニューを使用しない 左 右加ックメニュー開始のAM/PMは前操作状態

読取り点に仮点表示 中心点読取等に移行する右ボタンドラッグ量(20~200) 35

複線のとぎ、数値入力後の[Enter]キーで連続複線にする 消去部分を再表示する

線幅を画面表示倍率に比例して描画 (2ドット幅以上の線を1ドット~最大幅で表示) 線描画の最大幅を設定(1~100ドット) 100

ファイル読込項目 線要素・線種パターン・点半径 描画・印刷状態 文字基準点ずれ

プリント出力イメージの背景を白にする(背景色が白の場合は無効)

円周1/4点読取りを、円周1/8点読取りにする 初期コマンド: AUTOモード

線長取得で円を指示したとき、円半径取得を円周長取得にする **用紙枠を表示する**

入力数値の文字を大きくする ステータスバーの文字を大きくする

文字入力コンボボックスの文字数を2バイト単位で表示

文字表示と枠表示の切り替えドット数 6 文字フォント表示倍率 1

マウスの左または右ボタンを押して1秒待つとズーム操作(L:移動)(R:縮小・拡大)

線コマンドでマウスを左右または上下に4回移動すると水平垂直線と斜線との切替

クロスラインカーソルを使う (範囲指定のみ 範囲始点のみ)


表示のみレイヤも属性取得 逆順描画 画像・リットを最初に描画 リットを先に描画

新規ファイルのときレイヤ名・状態を初期化、フラファイル・環境ファイルを再読込み 逆順サーチ

線数 0 円数 0 文字 0 点数 0 寸法 0 フラックリット 0.0

OK キャンセル 適用(Alt) ヘルプ

メニュー:設定(S) 基本設定(S) 一般(2)

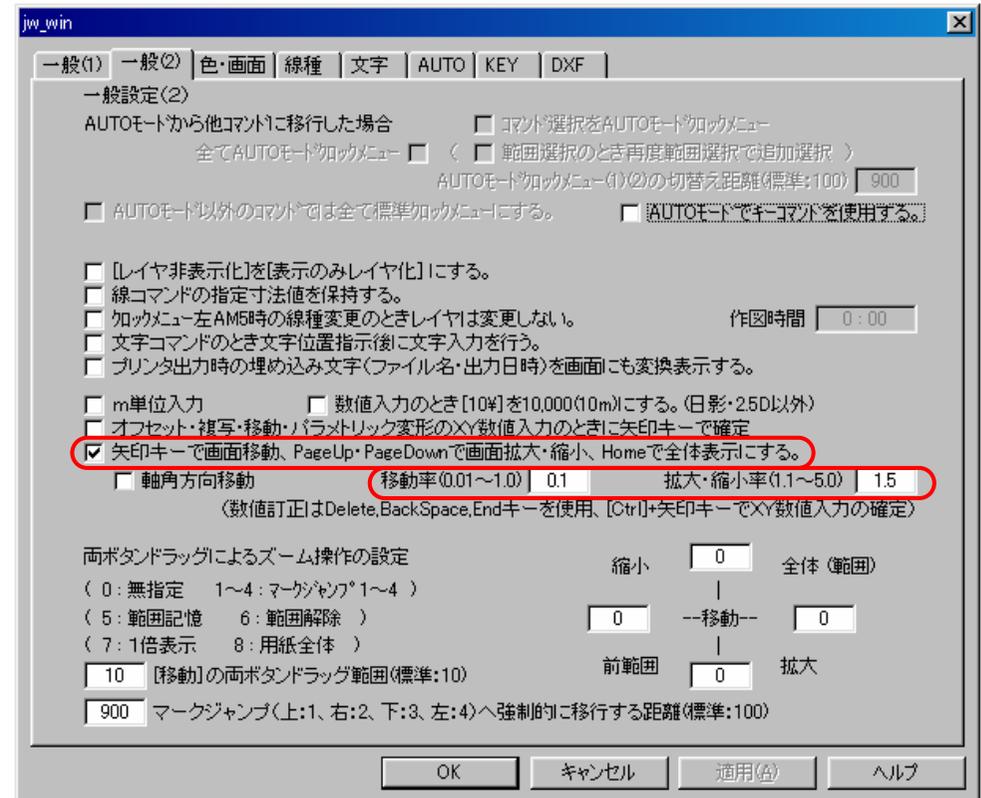

一般設定(2)

AUTOモードから他コマンドに移行した場合 コマンド選択をAUTOモード加ックメニュー
全てAUTOモード加ックメニュー (範囲選択のとき再度範囲選択で追加選択)
AUTOモード加ックメニュー(1)(2)の切替え距離(標準:100) 900

AUTOモード以外のコマンドでは全て標準加ックメニューにする。 **AUTOモードでキーコマンドを使用する。**

[レイヤ非表示化]を[表示のみレイヤ化]にする。

線コマンドの指定寸法値を保持する。

加ックメニュー左AMS時の線種変更のときレイヤは変更しない。 作図時間 0:00

文字コマンドのとき文字位置指示後に文字入力を行う。

プリント出力時の埋め込み文字(ファイル名・出力日時)を画面にも変換表示する。

mm単位入力 数値入力するとき[10円]を10,000(10m)にする。(日影・2.5D以外)

オフセット・複写・移動・パラメトリック変形のXY数値入力ときに矢印キーで確定

矢印キーで画面移動、PageUp・PageDownで画面拡大・縮小、Homeで全体表示にする。

軸角方向移動 **移動率(0.01~1.0) 0.1** 拡大・縮小率(1.1~5.0) **1.5**

(数値訂正はDelete,BackSpace,Endキーを使用、[Ctrl]+矢印キーでXY数値入力の確定)

両ボタンドラッグによるズーム操作の設定

縮小	0	全体(範囲)
(0:無指定 1~4:マークジャンプ*1~4)		
(5:範囲記憶 6:範囲解除)	0	移動
(7:1倍表示 8:用紙全体)		
前範囲	0	拡大

[移動]の両ボタンドラッグ範囲(標準:10)

900 マークジャンプ(上:1、右:2、下:3、左:4)へ強制的に移行する距離(標準:100)

OK キャンセル 適用(Alt) ヘルプ

JW - WIN 基本設定その2

- ・基本設定画面で図と同様の設定をすること。特に  で囲まれた項目については注意をすること。

メニュー:設定(S) 基本設定(S) 色・画面



線色・線幅設定 色要素(0~255) 画面線幅(1~16) プリント出力線幅(1~64)

画面要素	赤	緑	青	線幅
線色 1	0	255	255	1
線色 2	255	128	0	1
線色 3	0	255	0	1
線色 4	255	255	0	1
線色 5	255	0	255	1
線色 6	0	0	255	1
線色 7	0	128	128	1
線色 8	255	0	0	1
グレー	192	192	192	
補助線色	255	128	255	1
選択色	255	0	255	
仮表示色	255	0	0	

プリント出力要素	赤	緑	青	線幅	点半径
線色 1	0	255	255	2	0.1
線色 2	0	0	0	5	0.2
線色 3	0	255	0	8	0.3
線色 4	255	255	0	10	0.4
線色 5	255	0	255	15	0.6
線色 6	0	0	255	20	0.8
線色 7	0	128	128	30	1.2
線色 8	255	0	0	40	1.4
グレー	192	192	192		

画面背景色、ズーム枠(ロスライ)線色要素

背景色	0	0	0
ズーム枠色	128	128	128


文字色

実点を指定半径で画面に描画(最大100ドット) 実点を指定半径でプリント出力

色彩の初期化 背景色:白 背景色:黒 背景色:深緑 プリント出力色 線幅

OK キャンセル 適用(⇧) ヘルプ

メニュー:設定(S) 基本設定(S) 文字

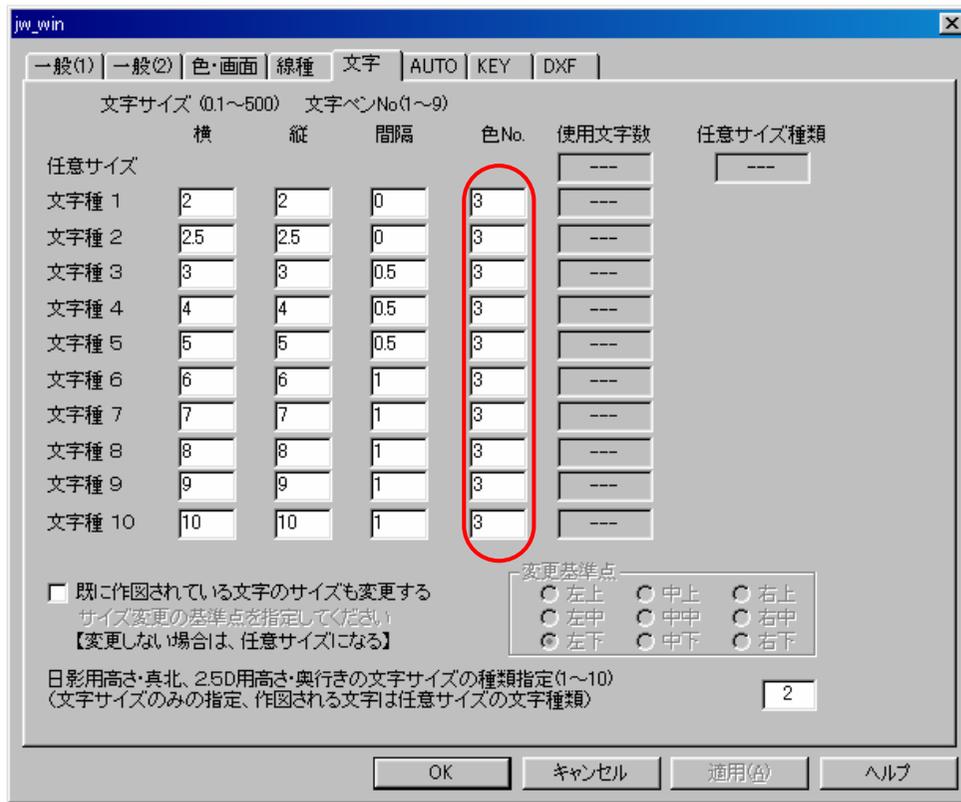

文字サイズ(0.1~500) 文字ペンNo(1~9)

	横	縦	間隔	色No.	使用文字数	任意サイズ種類
任意サイズ					---	---
文字種 1	2	2	0	3	---	---
文字種 2	2.5	2.5	0	3	---	---
文字種 3	3	3	0.5	3	---	---
文字種 4	4	4	0.5	3	---	---
文字種 5	5	5	0.5	3	---	---
文字種 6	6	6	1	3	---	---
文字種 7	7	7	1	3	---	---
文字種 8	8	8	1	3	---	---
文字種 9	9	9	1	3	---	---
文字種 10	10	10	1	3	---	---

変更基準点

別に作図されている文字のサイズも変更する
サイズ変更の基準点を指定してください!
 【変更しない場合は、任意サイズになる】

変更基準点
 左上 中上 右上
 左中 中中 右中
 左下 中下 右下

日影用高さ・真北、2.5D用高さ・奥行き文字サイズの種類指定(1~10)
 (文字サイズのみ指定、作図される文字は任意サイズの文字種類)


2

OK キャンセル 適用(⇧) ヘルプ

JW - WIN 基本設定その3

- ・基本設定画面で図と同様の設定をすること。

メニュー:設定(S) 寸法設定(M)

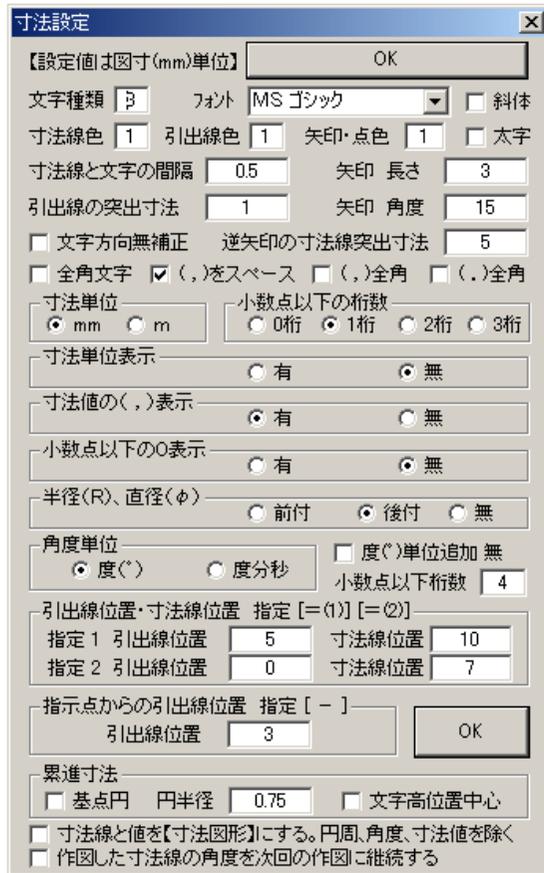

寸法設定

【設定値は図寸(mm)単位】 OK

文字種類 フォント MSゴシック 斜体

寸法線色 1 引出線色 1 矢印・点色 1 太字

寸法線と文字の間隔 0.5 矢印 長さ 3

引出線の突出寸法 1 矢印 角度 15

文字方向無補正 逆矢印の寸法線突出寸法 5

全角文字 (,)をスペース (,)全角 (,)全角

寸法単位 mm m 小数点以下の桁数 0桁 1桁 2桁 3桁

寸法単位表示 有 無

寸法値の(,)表示 有 無

小数点以下の0表示 有 無

半径(R)、直径(φ) 前付 後付 無

角度単位 度(°) 度分秒 度(°)単位追加 無 小数点以下桁数 4

引出線位置・寸法線位置 指定 [= (1)] [= (2)]

指定 1	引出線位置	5	寸法線位置	10
指定 2	引出線位置	0	寸法線位置	7

指示点からの引出線位置 指定 [-]

引出線位置	3
-------	---

OK

累進寸法 基点円 円半径 0.75 文字高位置中心

寸法線と値を【寸法図形】にする。円周、角度、寸法値を除く

作図した寸法線の角度を次回の作図に継続する

メニュー:表示(V) ツールバー(T)



ツールバーの表示

ツールバー


- メイン
- 編集(1)
- 編集(2)
- 作図(1)
- 作図(2)
- 設定
- その他(1)
- その他(2)
- レイヤ
- レイヤグループ
- 線属性

初期状態に戻す

OK

キャンセル

メニュー:設定(S) 軸角・目盛・オフセット(J)

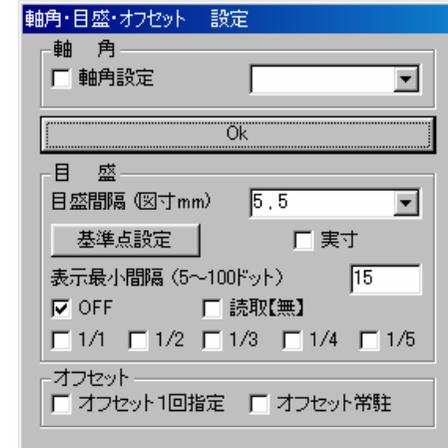

軸角・目盛・オフセット 設定

軸 角 軸角設定

Ok

目 盛

目盛間隔 (図寸mm) 5.5

基準点設定 実寸

表示最小間隔 (5~100ドット) 15

OFF 読取【無】

1/1 1/2 1/3 1/4 1/5

オフセット

オフセット1回指定 オフセット常駐